

Montážní návod pro trapézové plechy

Základní nástroje:




DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte nástroje, které vytvářejí tepelný efekt!


Skladování:

Montáž výrobků na míru by měla proběhnout do 3 měsíců od data vydání výrobku ze skladu výrobce. Pokud je šablona z výroby opatřena ochranou fólií je nutné ji před skladováním odstranit.


Przechowywanie

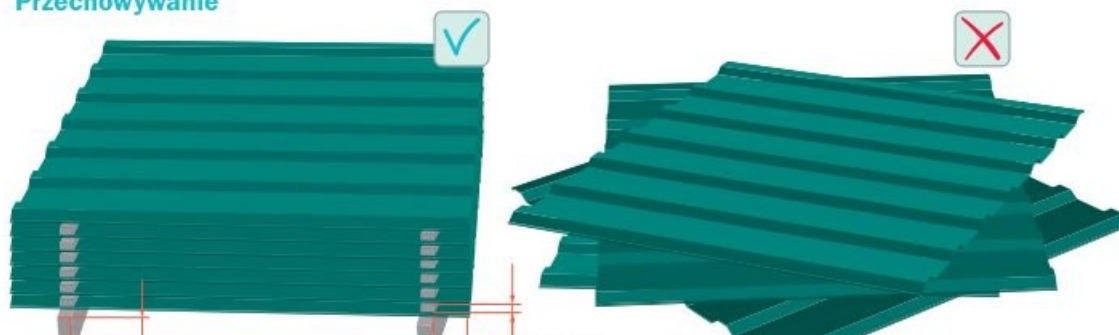

Układanie dachu

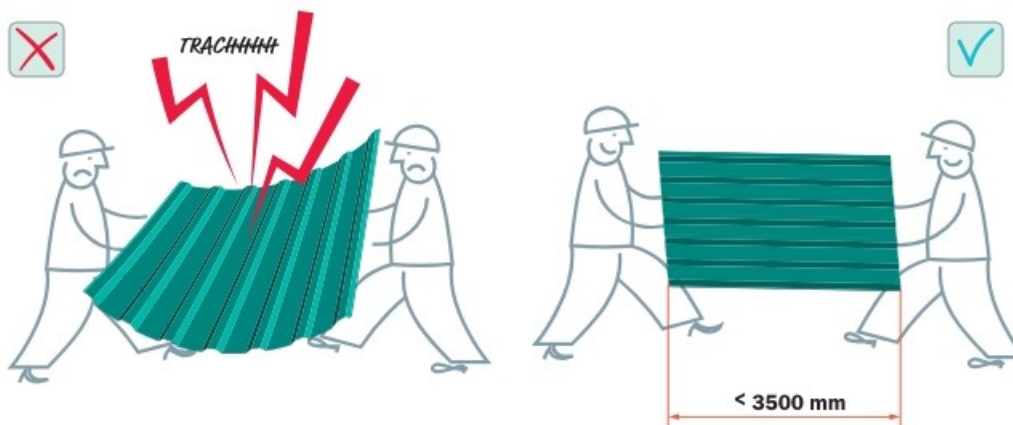


Układanie dachu

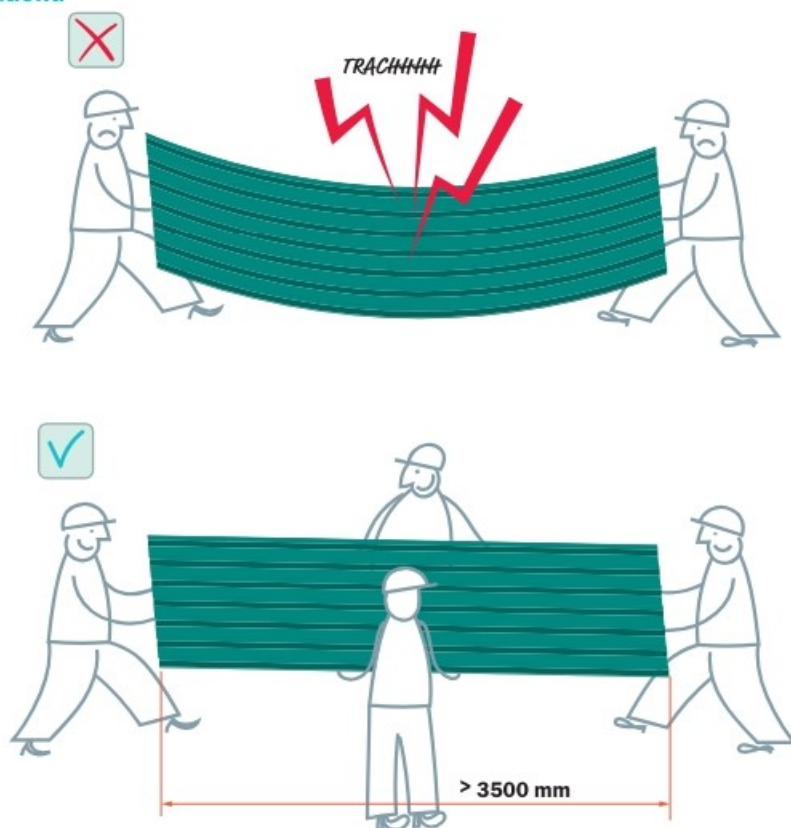


Pokładka střechy

U trapézových plechů se záruka se vztahuje na výrobky, které byly instalovány na minimálním sklonu střechy 10°. Konstrukce budovy navíc musí zajistit volný odtok vody z povrchu výrobku. Před prací zkontrolujte, zda je střecha rovná. Odstraňte případné rozdíly a pokračujte v montáži. Nejlepších výsledků pro větrání a trvanlivost střechy dosáhnete použitím vhodné paropropustné fólie, pod konstrukci latí a kontratí! Trapézové plechy se nesmí pokládat přímo na záklop! Nutno použití konstrukce z latí a kontratí!


Zanim przystąpisz do pracy sprawdź czy dach jest prosty. Zniweluj różnice, jeśli występują i przystąp do montażu.

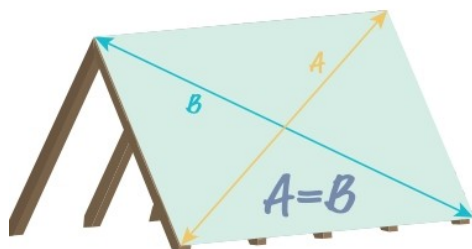


Najlepsze efekty dla wentylacji i trwałości dachu daje stosowanie odpowiedniej folii paroprzepuszczalnej pod konstrukcją lat i kontrat!

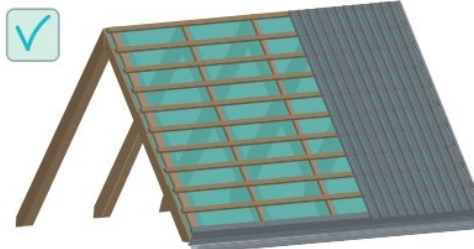


Blachy trapezowej nie wolno układać na papier!

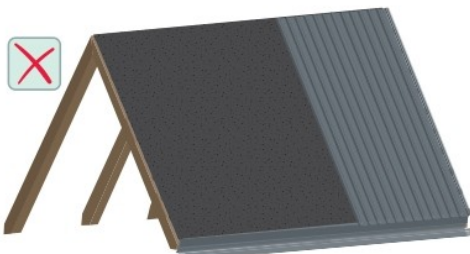


Jeśli jednak jest taka konieczność należy zastosować konstrukcję lat i kontrat!

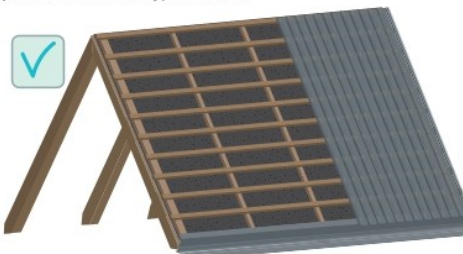


Vzdálenost mezi po sobě jdoucími = 250 mm / 350 mm! Montáž lze zahájit zleva nebo zprava. Směr instalace by měl být opačný než směr větru. Pokud je potřeba překrytí délka listu musí být 120 - 300 mm a nesmí být blíže k hřebeni než 1/3 délky svahu.

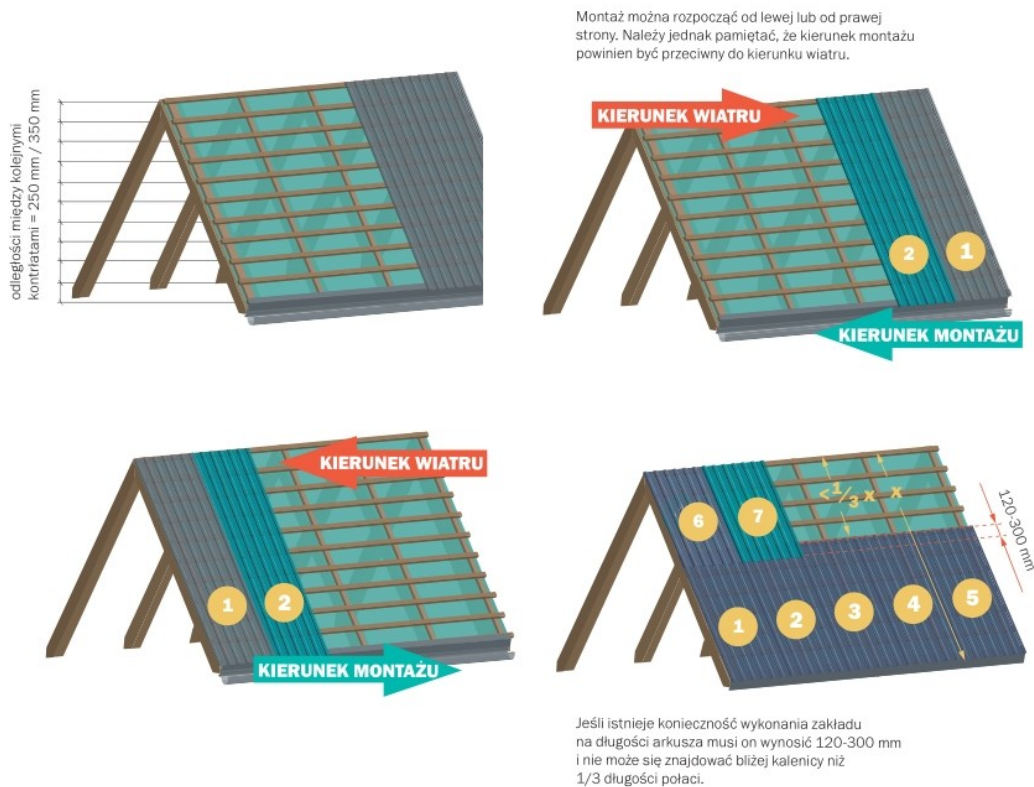

Instalace krytiny začíná instalací žlabového pásu. Použijte šrouby s plochou hlavou. Kraje šablony se připevňují šrouby ke každé latě. Zbývající šablony dle obrázku.

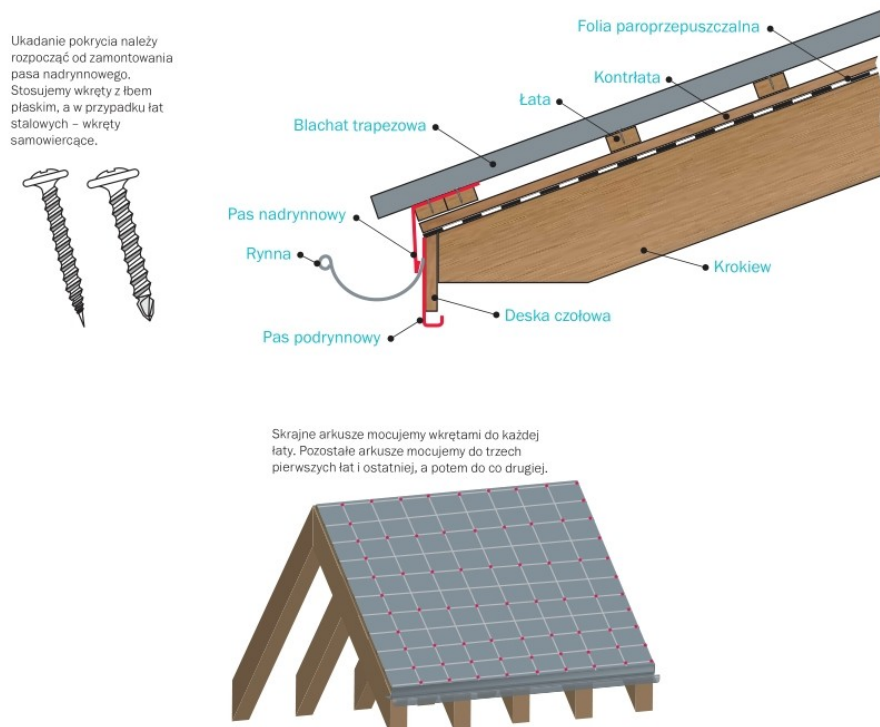


První šablona se upevňuje tak, aby vyčnívala přibližně 40 mm kolmo nad okap. Při pokládání druhé a dalších šablon - při překrytí a v případě trapezových profilů vyšších než 35 mm by měly být plechy spojeny šrouby v horní vlně. Zarovnat.


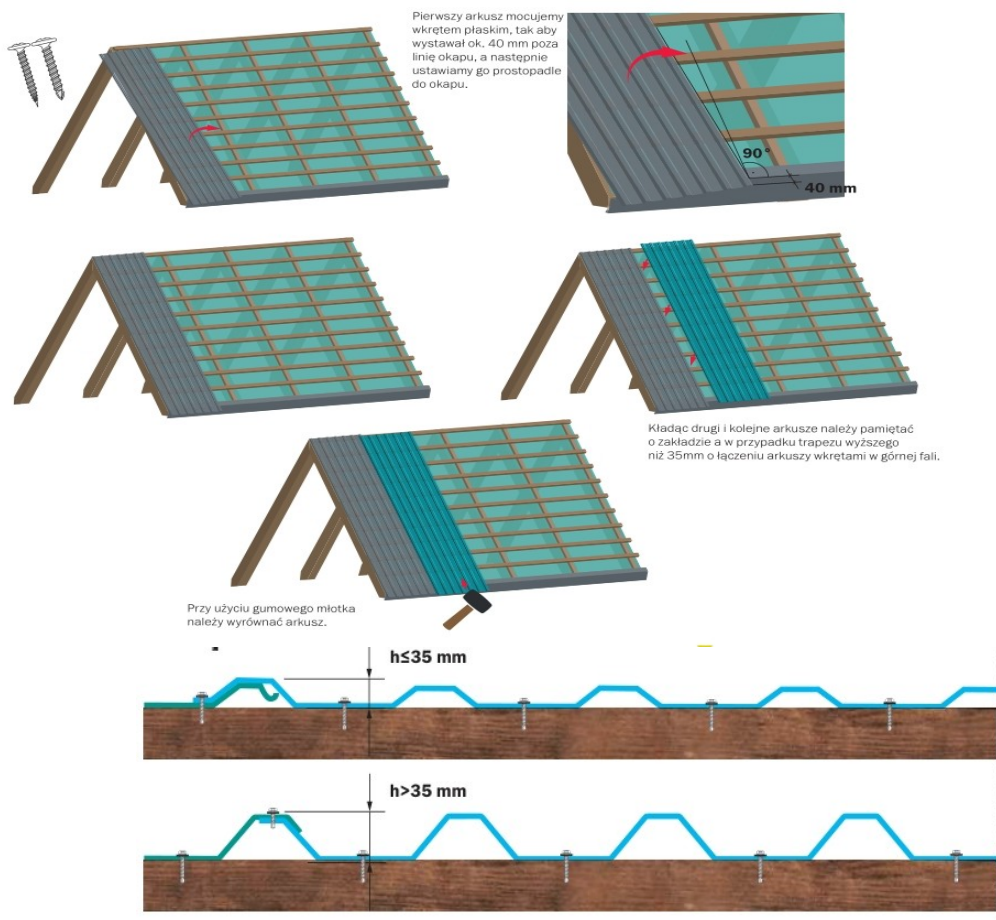


Úžlabí

Při spojování úžlabí použijte překrytí o délce přibližně 200 mm. U okapu sedřízněte rovnoběžně s okapem. Šablony seřízněte pod správným úhlem a poté nainstalujte.

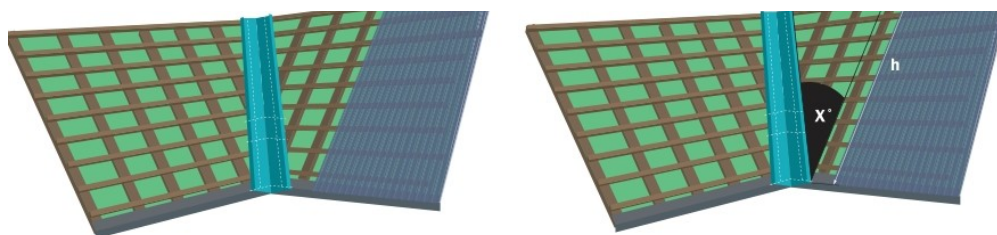


Rynna koszowa

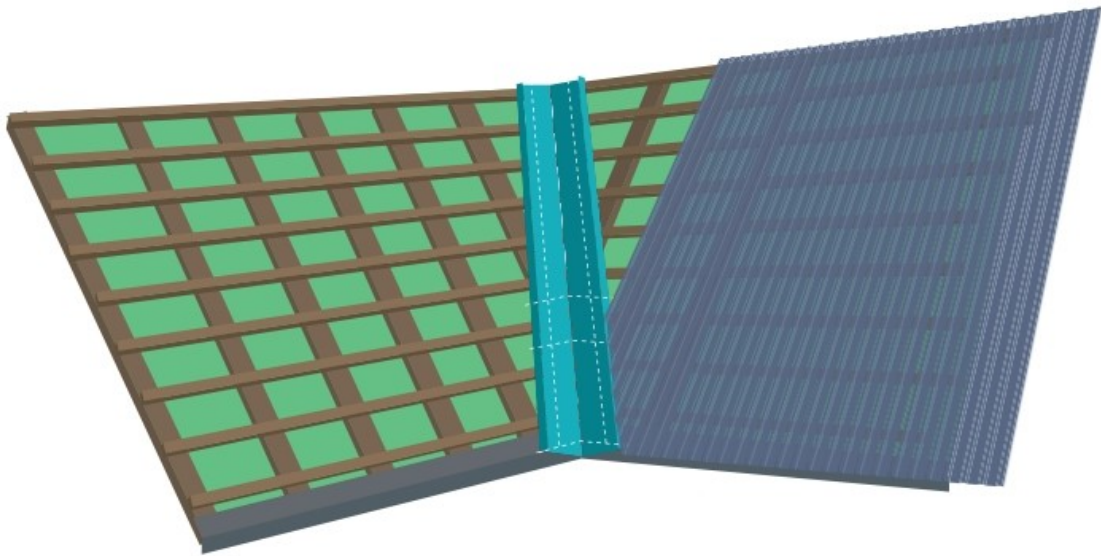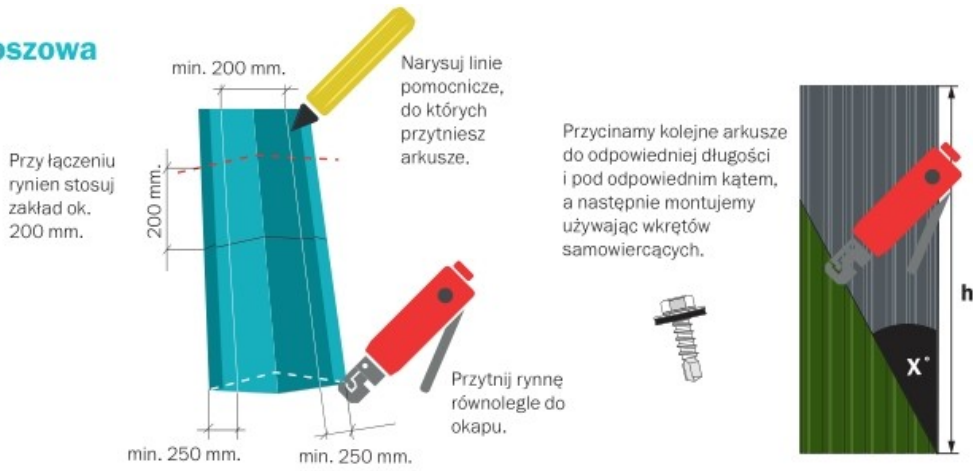

Montáž krajní šablony

Při použití závětrné lišty horní - ke štítové desce se šroubuje ohyb šablony zhruba ve výšce 30 mm. Poté se instaluje závětrná lišta horní. Případně prodloužení.

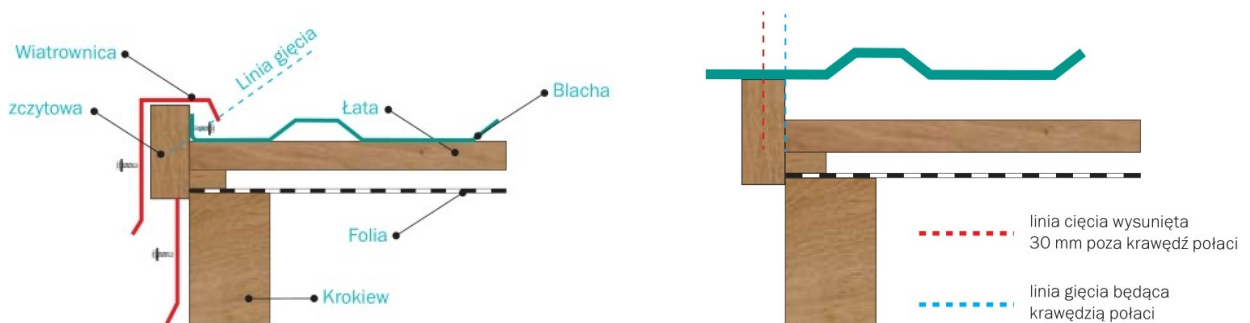


U závětrné lišty spodní stéká voda z trapézu do lišty a po ní je odváděna do okapů

Hřeben

Hřebenáč se kotví v intervalech maximálně 500 mm samovrtnými šrouby. Překrytí mezi hřebenáči musí být minimálně 10 mm.



Lomení střechy

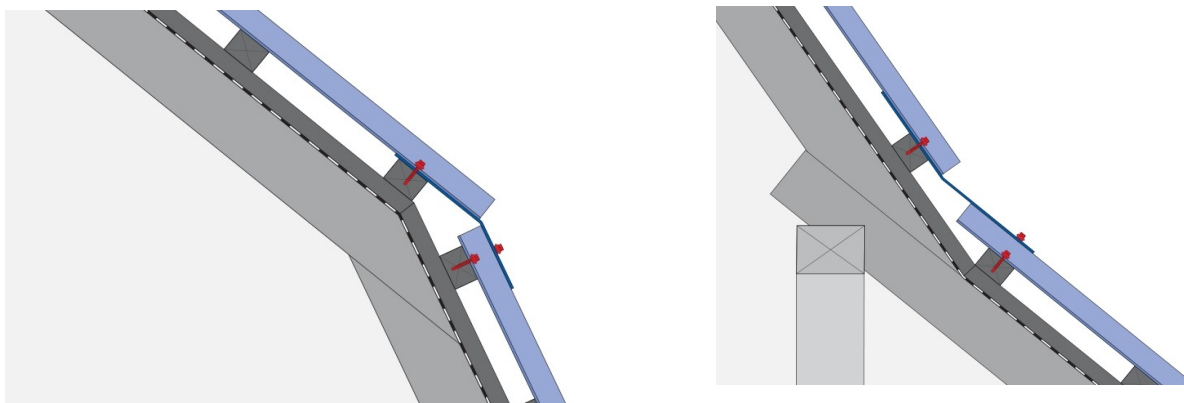

Montáž všech výrobků, na které se vztahuje záruka, musí být provedena v souladu s platnými normami, technickými a stavebními předpisy.